


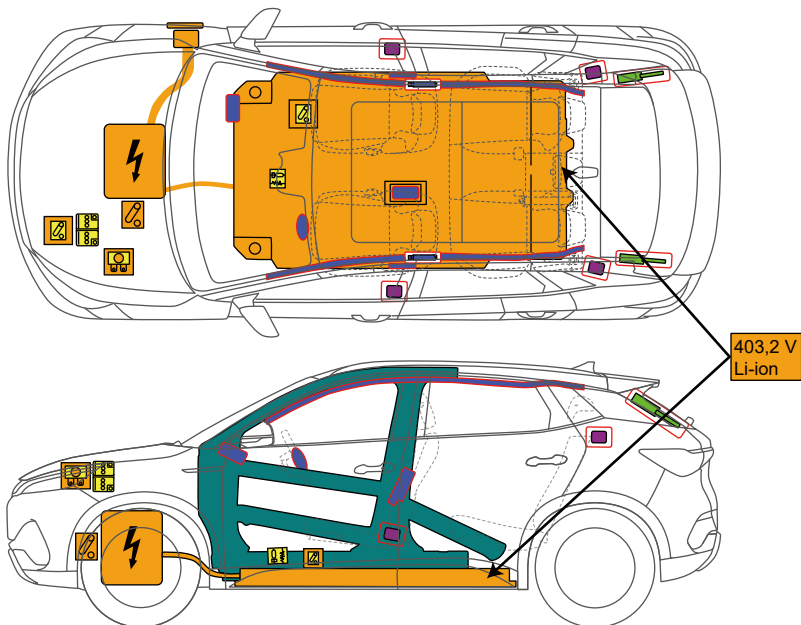

	Légzsák		Sűrített gázos feltűvő		Biztonságiöv-előfeszítő		SRS-vezérlőegység		Aktív gyalogosvédelmi rendszer
	Automatikus borulásvédelmi rendszer		Gázrugó/előfeszített rugó		Nagy szilárdságú zóna		Különös figyelmet igénylő zóna		Nagyfeszültségű alkatrész
	Kisfeszültségű akkumulátor		Ultra kondenzátor, kisfeszültség		Üzemanyagtartály		Gáztartály		Biztonsági szelep
	Nagyfeszültségű akkumulátor		Nagyfeszültségű tápkábel		Nagyfeszültségű rendszer leválasztója		A nagyfeszültség leválasztására szolgáló biztosítékdoboz		Ultra kondenzátor, nagyfeszültség
	Nagyfeszültségű berendezés leválasztása								

1. Beazonosítás



A villanymotor néma. A műszercsoporton megjelenő OK jelzőfény azt jelzi, hogy az elektromos hajtásrendszer működik. Viseljen megfelelő személyi védőfelszerelést.

Márkanév elől



Márka- és modellnév hátul



Töltőnyílás




2. Rögzítés/stabilizálás/emelés

A jármű rögzítése



Ékelje ki a kerekeket, majd aktiválja a rögzítőféket

Stabilizációs/emelőpontok

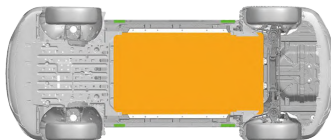


Stabilizációs/emelőpontok

Nagyfeszültségű akkumulátor

3. Közvetlen veszélyek kiiktatása/biztonsági előírások

Kikapcsolás

(a teljesítménymérő kikapcsol)

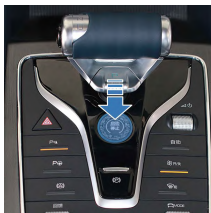


Nyomja meg a bekapcsológombot úgy, hogy közben nem tartja lenyomva a fékpédált

A nagyfeszültségű rendszer kikapcsolása



Kösse le a 12 V-os kisfeszültségű akkumulátor negatív pólusát (a motortérben)

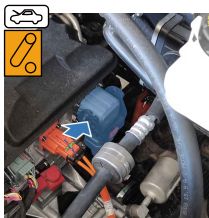

Válassza le a csatlakozókat (a motortérben)

Leválasztás a töltőállomásról (vészkidás)



Húzza meg a hurkot (a motortérben)



Ne érintse meg, ne vágja fel és ne nyissa fel a nagyfeszültségű alkatrészeket és a nagyfeszültségű akkumulátorokat!
Viseljen megfelelő védőfelszerelést!

Olyan baleset esetén, amikor a légzsákok kinyíltak, a nagyfeszültségű rendszer automatikusan kikapcsol. A nagyfeszültségű rendszer a kikapcsolást követően kb. 60 másodperccel válik feszültségmentessé.

4. Hozzáférés az utasokhoz

Üvegtípusok



A : Laminált üveg

B : Edzett üveg

Ülésállítás



Kormányoszlop beállítása



Ajtózárak/ajtóvezérlés



5. Tárolt energia/folyadékok/gázok/szilárd anyagok

							12 V
Li-ion							403,2 V
							R-1234yf 1100 ±10 g



Ha a hűtőfolyadék szivárog, az akkumulátorcsomag instabillá válhat, és fennáll a hőkitörés veszélye. Az akkumulátorcsomag hőmérsékletét hőkamerával ellenőrizni kell.



6. Tűz esetén



Nagy mennyiségű vízzel oltsa el a tüzet.




AKKUMULÁTOR ÚJRAGYULLADÁSA!

7. Elmerülés esetén

A jármű vízből való kimentését követően kapcsolja ki a nagyfeszültségű rendszert (lásd: 3. fejezet), és várja meg, amíg az összes víz kifolyik. Az eljárás során megfelelő személyi védőfelszerelést kell viselni.

8. Vontatás/szállítás/tárolás

Elülső vonószem helye



Más járművektől biztonságos távolságban tárolja!



AKKUMULÁTOR ÚJRAGYULLADÁSA!

10. Piktogram leírása

	Nagyfeszültség figyelmeztetése		Tűzveszély
	Figyelem		Maró anyagok veszélye
	Használjon infravörös kamerát (hőképfalkotás)		Akut toxicitás veszélye
	Motorháztető		Az emberi egészség károsodásának veszélye
	A tűz eloltásához használjon vizet		Robbanásveszély
	Alacsony hőmérséklet figyelmeztetése		Légkondicionáló alkatrésze