


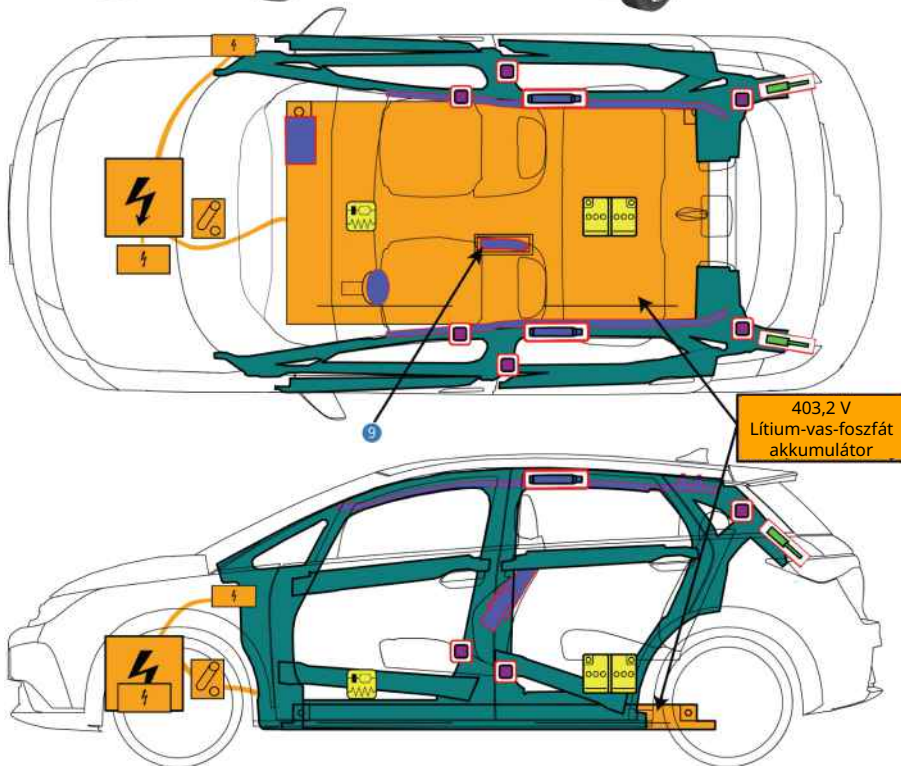

	Légzsák		Tárolt gázbefűjő		Biztonsági öv feszítő
	Gázrugó/előre betöltött rugó		Nagy szilárdságú zóna		SRS vezérlőegység
	Akkumulátor alacsony feszültség		Nagyfeszültségű tápkábel		Nagyfeszültségű alkatrész
	Akkumulátor, nagyfeszültség		Nagyfeszültségű eszköz, amely leválasztja a nagyfeszültséget		



1. Bevezetés / felismerés



Az elektromos motor csendes. A műszerfalán lévő OK jelzőfény azt jelzi, hogy az aktuális elektromos meghajtórendszer üzemel. Viseljen megfelelő egyéni védőfelszerelést.



2. Immobilizáció / stabilizáció / emelés

A jármű lerögzítése



Váltson „P” állásba




Az EPB aktiválása



Kapcsolja ki a gyújtást


Stabilizációs emelőpontok

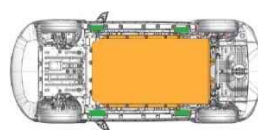

■ Stabilizációs emelőpontok
■ Nagyfeszültségű akkumulátor

3. A közvetlen veszélyek letiltása / biztonsági előírások

Fő letiltási módszer

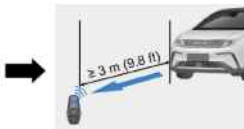

Alternatív letiltási módszer



Hozzáférés a 12 V-os akkumulátorhoz



Ne érintse meg, ne vágja el és ne nyissa fel a nagyfeszültségű alkatrészeket és a nagyfeszültségű akkumulátort! Viseljen megfelelő védőfelszerelést!

Olyan baleset esetén, amely során a légzsákok kinyílnak, a nagyfeszültségű rendszer automatikusan kikapcsol. A kikapcsolás után körülbelül 60 másodperccel megtörténik a nagyfeszültségű rendszer áramtalanítása.



4. Hozzáférés a bent tartózkodókhoz

Nagy szilárdságú zóna



Ülésbeállítás



A kormányoszlop beállítása



Üvegtípusok



1 Laminált üveg

2 Edzett üveg

5. Tárolt energia / folyadékok / gázok / szilárd anyagok

		12 V
		Lítium-vas-foszfát akkumulátor 403,2 V
		R1234yf 1000±20 g



A hűtőfolyadék szivárgása esetén az akkumulátorcsomag instabillá válhat, és fennáll a termikus megfutás veszélye. Az akkumulátor hőmérsékletét hőkamerával ellenőrizni kell.



6. Tűz esetén



Nagy mennyiségű vízzel oltsa el a tüzet.



AZ AKKUMULÁTOR ÚJRAGYÚJTÁSA!

7. Lemerülés esetén

Miután kijuttatta a járművet a vízből, kapcsolja ki a nagyfeszültségű rendszert (lásd a 3. fejezetet), majd ürítse ki a vizet a járműből. Az eljárás során megfelelő egyéni védőfelszerelést kell viselni.



8. Vontatás / szállítás / tárolás

Az elülső vonóhorog helye



Tárolja más járművektől biztonságos távolságban!



AZ AKKUMULÁTOR ÚJRAGYÚJTÁSA!

9. További fontos információk



A vezetőülésnél az oldallégzsák mellett a túloldalon is található egy légzsák. A túloldalon elhelyezett oldallégzsák az 1. oldalon lévő  jelzésnél látható.

10. A felhasznált piktogramok magyarázata

	Általános figyelmeztető jel		Veszélyes az emberi egészségre
	Az intelligens kulcs eltávolítása		Figyelmeztetés, elektromosság
	Motorháztető		Légkondicionáló alkatrész
	Gyúlékony		Figyelmeztetés; alacsony hőmérséklet
	Robbanékony		A tűz eloltásához használjon vizet
	Korrozív anyagok		Használjon infravörös hőkamerát
	Akut toxicitás		