


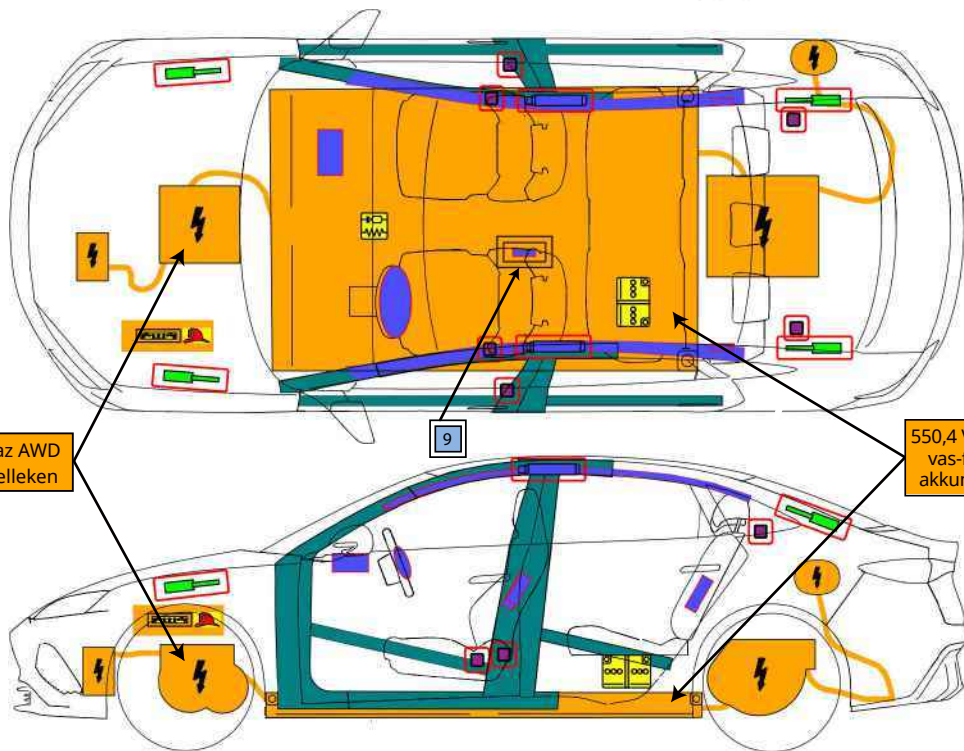

Csak az AWD
modelleken

550,4 V Lítium-
vas-foszfát
akkumulátor

	Légzsák		Akkumulátor alacsony feszültség		Akkumulátor, nagyfeszültség		Gázrugó/előre betöltött rugó
	Nagyfeszültségű alkatrész		Nagyfeszültségű tápkábel		Nagy szilárdságú zóna		Biztonsági öv feszítő
	SRS vezérlőegység		Tárolt gázbefújó		Különleges figyelmet igénylő zóna		
	Kábel levágása						



(4 ajtós modell, 2023.07)

1. Azonosítás/ felismerés




Az elektromos motor csendes. A műszerfalon lévő OK jelzőfény azt jelzi, hogy az aktuális elektromos meghajtórendszer üzemel. Viseljen megfelelő egyéni védőfelszerelést.



(3,8 másodperc csak
AWD esetén)

2. Immobilizáció/ stabilizáció/ emelés

Jármű immobilizálása

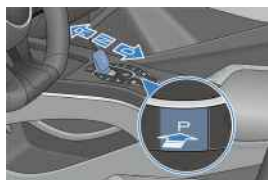

Váltson "P"-re és húzza be a rögzítőféket



Kapcsolja ki a gyújtást




Stabilizációs emelőpontok



- Biztonságos stabilizálási pontok
- Megfelelő emelési területek
- Nagyfeszültségű akkumulátor

3. A közvetlen veszélyek letiltása/ biztonsági előírások


Fő letiltási módszer

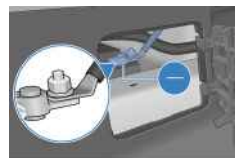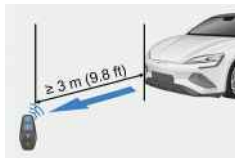

Alternatív letiltási módszer



Hozzáférés a 12V-os akkumulátorhoz

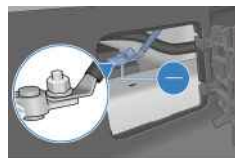



(4 ajtós modell, 2023.07)




Ne érintse meg, ne vágja el és ne nyissa fel a nagyfeszültségű alkatrészeket és a nagyfeszültségű akkumulátort! Viseljen megfelelő védőfelszerelést!

Olyan baleset esetén, amely során a légzsákok kinyílnak, a nagyfeszültségű rendszer automatikusan kikapcsol. A kikapcsolás után körülbelül 60 másodperccel megtörténik a nagyfeszültségű rendszer áramtalanítása.

4. Hozzáférés a bent tartózkodókhoz

Nagy szilárdságú zóna

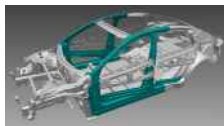

Ülésbeállítás



A kormányoszlop beállítása



Üvegtípusok



1: Laminált üveg

2: Edzett üveg

5. Tárolt energia/ folyadékok/ gázok/ szilárd anyagok

		12 V
		550,4 V Lítium-vas-foszfát akkumulátor
		R-1234yf 1400/1650 ±10 g



A hűtőfolyadék szivárgása esetén az akkumulátorcsomag instabillá válhat, és fennáll a termikus megfűtás veszélye. Az akkumulátor hőmérsékletét hőkamerával ellenőrizni kell.



6. Tűz esetén



Nagy mennyiségű vízzel oltsa el a tüzet.



AZ AKKUMULÁTOR ÚJRAGYÚJTÁSA!

7. Lemerülés esetén

Miután kijuttatta a járművet a vízből, kapcsolja ki a nagyfeszültségű rendszert (lásd a 3. fejezetet), majd hagyja az összes vizet kifolyni. Az eljárás során megfelelő egyéni védőfelszerelést kell viselni.



8. Vontatás/ szállítás/ tárolás

Az elülső vonóhorog helye



Tárolja más járművektől biztonságos távolságban!



AZ AKKUMULÁTOR ÚJRAGYÚJTÁSA!

9. További fontos információk



A vezetőülésnél az oldallégzsák mellett a túloldalon is található egy légzsák.
A túloldalon elhelyezett oldallégzsák az 1. oldalon lévő 9 jelzésnél látható.

10. A felhasznált piktogramok magyarázata

	Figyelmeztetés, elektromosság		Gyúlékony
	Általános figyelmeztető jel		Korrozív anyagok
	Használjon infravörös hőkamerát		Akut toxicitás
	Motorháztető		Veszélyes az emberi egészségre
	A tűz eloltásához használjon vizet		Robbanékony
	Figyelmeztetés; alacsony hőmérséklet		Légkondicionáló alkatrész
	Az intelligens kulcs eltávolítása		