


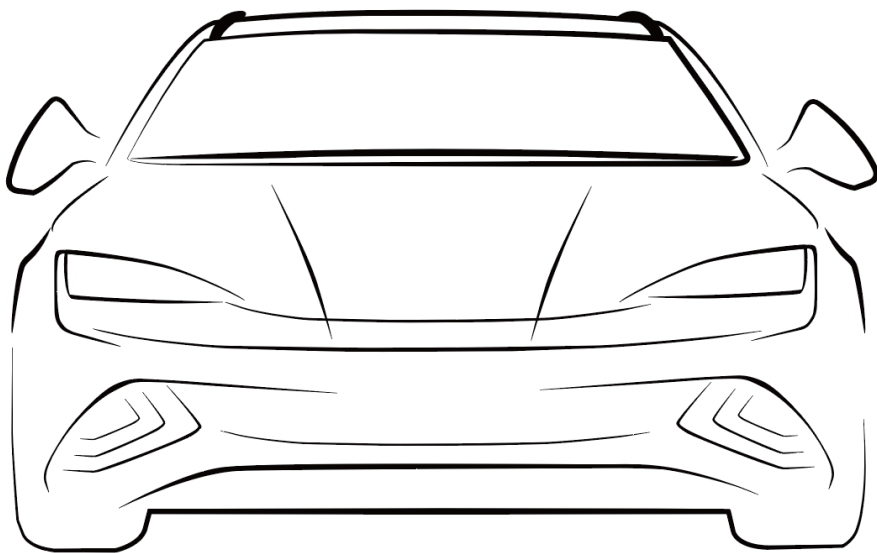

BYD SEAL

GYORS ÚTMUTATÓ



BUILD YOUR DREAMS

Köszönjük, hogy a BYD termékét választotta.

Küldetésünk, hogy kiemelkedő biztonsági teljesítményű járműveket építsünk. A biztonságos és kényelmes vezetési élmény érdekében ezt a kézikönyvet azért dolgoztuk ki, hogy ügyfeleink gyorsan megismerkedhessenek a jármű működésével.

Ez a kézikönyv biztonságos vezetési tippeket ad, és egyszerű és érthető módon ismerteti a jármű funkcióit. Ezeket a funkciókat a tényleges vezetési körülmények alapján használja.

A kézikönyvben csillaggal (*) jelölt leírások csak bizonyos modellkonfigurációkra vonatkoznak, és csak akkor érvényesek, ha a jármű rendelkezik ezekkel a konfigurációkkal. Ha bármilyen eltérés van a megvásárolt járművel kapcsolatban, a tényleges jármű konfigurációja az irányadó.

Reméljük, hogy ez a kézikönyv segít a nagyobb biztonságban és az élvezetes vezetésben.

BYD Auto Co., Ltd.

Ez a kézikönyv nem helyettesítheti a felhasználói kézikönyvet.

A biztonságos vezetés érdekében kérjük, figyelmesen olvassa el a felhasználói kézikönyvet.

Hozzáférés a járműhöz

Intelligens kulcs	5
Hozzáférés az intelligens kulcs segítségével	5
Lopásgátló rendszer	6

Vezetés

Bekapcsológomb	7
Sebességváltó vezérlők	7
Elektronikus parkolófék (EPB)*	7
A jármű automatikus megtartása (AVH)	8
Adaptív tempomat (ACC) rendszer*	8
Panoráma nézet rendszer*	9
Parkolássegítő rendszer*	9

Vezetés esőben/éjszakában

Világításkapcsolók	11
Ablaktörlő kapcsoló	11

Kényelmes vezetés

Infotainment érintőképernyő	12
A klímapanel gombjai	12
Ülések	12

Nyitás és zárás

Ajtózár	13
Elektromos ablakok	13
Töltés	13

Vészhelyzet esetén

LCD műszercsoport	15
Jelzések és figyelmeztető lámpák	16


Vészleállító rendszer	17
A jármű tűzoltása	18
Az akkumulátor szivárgási mentése	18
Ha a jármű vontatást igényel	18
Gumiabroncsdefekt esetén	18

Hozzáférés a járműhöz

Intelligens kulcs

Elektronikus intelligens kulcs: Az összes ajtó zárásához vagy nyitásához nyomja meg a vezetőajtó mikrokapcsolóját, miközben az elektronikus intelligens kulcsot magánál tartja. A kulcson lévő gombok az ajtók bezárására vagy kinyitására, a csomagtartó kinyitására és a jármű távoli indítására szolgálnak.

- ① Zárás gomb
- ② Nyitás gomb
- ③ Csomagtartónyitó gomb
- ④ „Start/Stop” gomb
- ⑤ Jelzés
- ⑥ Mechanikus kulcs

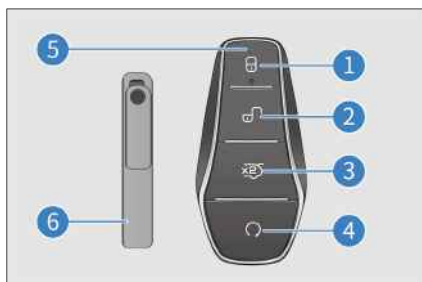

A mechanikus kulcs kivétele

Amikor az elektronikus intelligens kulcsban lévő mechanikus kulcsot használja, csúsztassa a zárgombot a nyíl ① irányába, majd tolja az elektronikus intelligens kulcs hátsó fedelét a nyíl ② felé, akassza be a mechanikus kulcs fején lévő nyílását az intelligens kulcs hátsó burkolatának mindkét végén lévő kiálló részbe, majd húzza a nyíl ③ irányába a mechanikus kulcs kivételéhez, a jobb oldali ábrán látható módon.



A mechanikus kulcs használata után helyezze be az ellenkező irányban a nyíl ② jelzése szerint, majd zárja le az intelligens kulcs hátsó fedelét.

Hozzáférés az intelligens kulcs segítségével

Lezárás

- Amikor az összes ajtó, a motorháztető és a csomagtartófedél be van csukva, nyomja meg a zárás gombot az összes ajtó zárjának bezárásához. A rejtett ajtófogantyúk automatikusan behajtódnak. Ha a jármű ki van kapcsolva, az oldalsó tükrök behajtódnak (ha az automatikus behajtás engedélyezett), és az irányjelzők egyszer felvillannak. Ha a gyújtás nincs kikapcsolva, a külső tükrök nem hajtódnak be, az irányjelzők nem villannak fel, és a riasztás nem szólal meg. Ellenőrizze, hogy az összes ajtó biztonságosan bezáródott-e.



Kioldás

- Nyomja meg a nyitás gombot. Az ajtók zárjai ki van oldva, a rejtett ajtókilincsek* automatikusan kitolódnak, és az irányjelző kétszer felvillog.

Lopásgátló rendszer

Lopásgátló rendszer

Ha a jármű lopásgátló üzemmódban van, és bármelyik ajtót kinyitják, a rendszer riasztást ad, és az irányjelzők villognak, hogy megakadályozzák a jármű ellopását.



A lopásgátló rendszer bekapcsolása

1. Kapcsolja ki a gyújtást.
2. Minden utasnak ki kell szállnia a járműből.
3. Zárjon be minden ajtót. A lopásgátló jelzése folyamatosan világít, amikor az összes ajtó zárva van. A lopásgátló rendszer 10 másodperc elteltével automatikusan bekapcsol. Ha a rendszer engedélyezett, a lopásgátló jelzése villogni kezd.
4. Miután meggyőződött arról, hogy a jelzés villogott, elhagyhatja a járművet. Mivel az ajtónak a jármű belsejéből történő kinyitása aktiválja a rendszert, soha ne hagyja, hogy bárki a járműben maradjon, ha a rendszer engedélyezett.

Riasztás indítása

- A rendszer az alábbi helyzetek bármelyikében riasztást generál:

- Bármely ajtó, csomagtartót vagy motorháztetőt az intelligens kulcs kulcs nélküli hozzáférési funkciójának használata nélkül kinyitották.

Lopásgátló KIKAPCSOLVA

- A lopásgátló riasztás a következő módon állítható le:
 - Az ajtó kinyitása érvényes intelligens kulccsal/NFC kulccsal.
 - A mikrokapcsoló használata az ajtózár kinyitásához egy érvényes intelligens kulcs segítségével.
 - Érvényes intelligens kulcs használata a csomagtartó zárjának távoli kinyitásához.
 - A jármű távoli indítása egy érvényes intelligens kulccsal.
 - A START/STOP gomb megnyomása a jármű belsejében, miközben egy érvényes intelligens kulcsot tart magánál.



VESZÉLY

Ne módosítsa a lopásgátló rendszert átalakítással vagy elemek hozzáadásával. Ellenkező esetben a rendszer meghibásodhat.

Vezetés

Bekapcsológomb

Normál esetben az alábbiak szerint indítsa be a járművet:

- Tartsa magánál a megfelelő intelligens kulcsot.
- Nyomja meg a START/STOP gombot^①, miközben lenyomva tartja a fékpedált^②.
- A jármű akkor áll készen az elindulásra, amikor az OK jelzés világítani kezd a műszercsoporton.




Vezetés

1. Nyomja le a fékpedált.
2. Váltson „D” állásba
3. Győződjön meg arról, hogy a műszercsoporton megjelenik a „D” fokozat jelzése.
4. Engedje fel a fékpedált.
5. A haladás megkezdéséhez nyomja meg a gázpedált.

Sebességváltó vezérlők

- A sebességváltó működtetőjének sebességfokozat-helyzete a sebességváltó karon van jelölve.

- A P fokozat parkolásra szolgál. Nyomja meg ezt a gombot a jármű parkolásához, és a parkolás jelzése világítani kezd. Nyomja meg a fékpedált a jármű elindításához, a „P” pozícióból átválthat egy másik fokozatba.

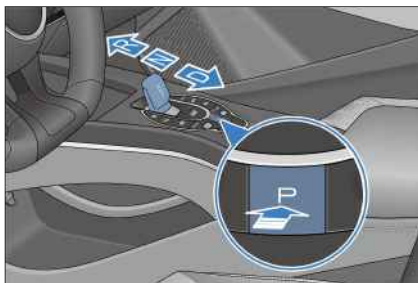

- „R”: Hátramenet: csak akkor használható, ha a jármű teljesen megállt.
- „N”: Üres, ideiglenes leállításra szolgál.
 - Minden esetben váltson „P”-re, mielőtt a járművezető kiszállna.
- „D”: Vezetés: váltson D fokozatba a jármű normál vezetéséhez.
- Ha a váltás sikeres, a kar elengedés után visszatér középső helyzetébe.
- Kapcsolja be a gyújtást, mielőtt „D”-be vált.
- A „P” fokozatból vagy a vagy „D” fokozatba történő váltáshoz nyomja le a fékpedált és a NYITÁS gombot egyszerre. A részleteket lásd a műszercsoporton megjelenő üzenetben.

Elektronikus parkolófék (EPB)*

- A parkolás és a jármű elhagyása előtt mindig kapcsolja be az elektronikus parkolóféket.

Az elektronikus parkolófék manuális aktiválása

- Húzza fel az elektronikus parkolófék kapcsolóját, hogy az elektronikus

parkolófék kifejtse a megfelelő parkolóerőt. A műszerfalán lévő jelzés villog, majd folyamatosan világít, jelezve, hogy az elektronikus parkolófék be van kapcsolva. Ezenkívül megjelenik az „EPB aktiválva” szöveges üzenet.

EPB automatikus aktiválása


- Az elektronikus parkolófék a gyújtás kikapcsolásakor automatikusan bekapcsol, és a (P) kigyullad a műszercsoporton.
- Automatikus váltás „P” fokozatra: Nyomja meg a fékpedált a jármű leállításához és a P fokozat bekapcsolásához. Az elektronikus parkolófék automatikusan bekapcsol. Ne engedje fel a fékpedált, amíg a műszercsoporton lévő jelzés villogása meg nem szűnik és folyamatosan világítani nem kezd, és az „EPB aktiválva” üzenet meg nem jelenik.

Az elektronikus parkolófék automatikus kiengedése a jármű indulásakor

- Álló helyzetben indítsa be a járművet, nyomja meg és tartsa lenyomva a fékpedált, és váltson „P” vagy „N” fokozatból például „D” vagy „R” fokozatra. Az elektronikus parkolófék automatikusan kienged, a jelzés kikapcsol, és megjelenik az „EPB kiengedve” üzenet.

A jármű automatikus megtartása (AVH)

- Nyomja meg az AVH kapcsolót az AVH bekapcsolásához. Az AVH készenléti állapotának fehér színű jelzése megjelenik a műszercsoporton, és zöldre vált, amikor az AVH bekapcsolható.
- Az AVH kikapcsolásához nyomja meg ismét az AVH kapcsolót.

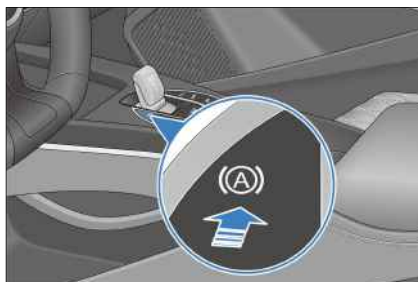

Adaptív tempomat (ACC) rendszer*

Adaptív tempomat be/ki gomb

- Nyomja meg az ① gombot az adaptív tempomat aktiválásához vagy kikapcsolásához. (A rendszer készenléti állapotban van, ha az aktiválás feltételei teljesülnek).



Az adaptív tempomat visszaállítás

- Amikor az adaptív tempomat rendszer készenléti állapotban van ugyanabban a gyújtási ciklusban, a rendszer elmenti az utolsó sebességbeállítást. A tempomat rendszerből való kilépés előtt nyomja fel a ② kart a tárolt sebesség visszaállításához.

A célsebesség növelése/csökkentése

- Ha az adaptív tempomat aktív, állítsa a járművet a 30 és 150 km/h közötti tartományban lévő sebességre a ② kar mozgásával. A ② kar fel- vagy lefelé mozgása minden alkalommal 5 km/h-val növeli vagy csökkenti a

célssebességet.

A jármű távolságának beállítása

- A járművezetőnek biztonságos követési távolságot kell választania.
- A rendszer úgy állítja be a jármű sebességét, hogy megfelelő távolságot tartson a járműtől ugyanazon a sávon. A kormánykerék^④ és ^⑤ gombjainak megnyomásával a jármű távolsága a négy elérhető szint bármelyikére beállítható. Minden szinten a jármű távolsága egyenesen arányos a jármű sebességével. Minél nagyobb a sebesség, annál nagyobb a távolság.

A sebesség növelése/csökkentése aktív adaptív tempomat mellett

- Ha az adaptív tempomat aktív, a gázpedál megnyomásával hamarabb elérheti a beállított célssebességet. A rendszer ezt követően sebesség-túllépési üzemmódba lép. A célssebesség elérése után ha más művelet elvégzése nélkül gyorsulni kezd, a jármű felgyorsul, majd a gázpedál felengedése után visszatér a célssebességre.
- Amikor a jármű lelassításához bekapcsolt adaptív tempomat mellett megnyomja a fékpedált, az adaptív tempomat készenléti üzemmódba lép. A fék felengedése után az adaptív tempomatot újra kell aktiválni.

Követés megállásig/indítás

- Az adaptív tempomat segítségével a jármű megállhat, ha az előtte lévő jármű normál vezetési körülmények között megáll, és automatikusan folytathatja a haladást az előtte lévő jármű után, ha a megállás három másodpercnél rövidebb.
- Ha a jármű 30 másodperc és három perc közötti időre leáll, nyomja meg a gázpedált vagy nyomja felfelé a ^② kart az adaptív tempomat újbóli aktiválásához.

VESZÉLY

Az adaptív tempomat inkább kényelmi funkció, nem biztonsági rendszer, akadályérzékelő vagy ütközésjelző rendszer. A járművezetőnek mindig uralnia kell a járművet, és teljes mértékben felelősnek kell lennie a járműért.

Az adaptív tempomat segíti a járművezetőt, de nem helyettesíti. A járművezetőnek ébernek kell lennie, és vezetés közben be kell tartania a közlekedési szabályokat még akkor is, ha az adaptív tempomat aktív.

A részletes óvintézkedéseket lásd a felhasználói kézikönyvben.


Panoráma nézet rendszer*

Parkolássegítő rendszer*

- A jármű parkolása közben a parkolássegítő rendszer jelzi az érzékelők által érzékelt akadályokat, és figyelmezteti a vezetőt a közeli akadályokról az infotainment képernyőn megjelenített képen és a hangszórón keresztül.
- A parkolássegítő rendszer segít a tolatásnál. Tolatás közben ügyeljen a jármű mögötti és körülötte lévő környezetre.
- Tolatáskor az infotainment érintőképernyőjén automatikusan megjelenik a tolatási kép*.
- A tolatás befejezése után a felület visszaáll.

Érzékelőtípusok

- ① Jobb első sarokérzékelő
- ② Bal első sarokérzékelő
- ③ Jobb hátsó sarokérzékelő
- ④ Bal és jobb hátsó középső érzékelők
- ⑤ Bal hátsó sarokérzékelő

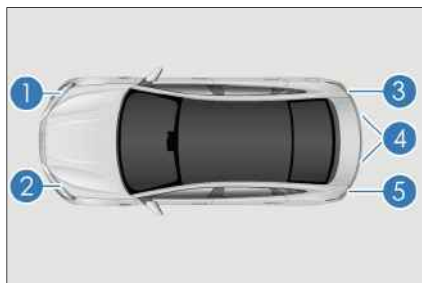


Vezetés esőben/ éjszakában

Világításkapcsolók

① Világításkapcsoló: Az első pozíció a leállítás, a második az AUTO, a harmadik a helyzetjelző fény, a negyedik pedig a tompított fényszóró. Ha az AUTO lehetőséget választja, a helyzetjelző és a fényszóró a környezetnek megfelelően világít.


② Ködlámpa kapcsoló: A hátsó ködlámpa be- vagy kikapcsolására szolgál.

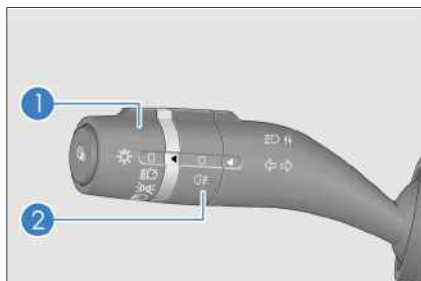


Állítsa a világításkapcsolót állásba, és nyomja lefelé a világításállító kart (a kormánykerékkel ellentétes irányba) az országúti fényszóró bekapcsolásához.

Ablaktörlő kapcsoló

- A kar az ablaktörlők és a mosószem vezérlésére szolgál. Öt üzemmóddal rendelkezik:
 - : Nagy sebesség
 - : Alacsony sebesség
 - : Automatikus törlés/szakaszos
 - : Leállítás
 - : Egyszerű törlés

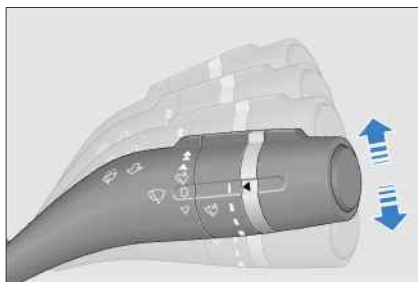

- Üzemmód kiválasztásához nyomja fel vagy húzza le a kart.
- Alacsony és nagy sebességű üzemmódban az ablaktörlő folyamatosan működik.
- Ahhoz, hogy az ablaktörlők egyszerű törlési üzemmódban működjenek, húzza ki a kart a pozícióból. Az ablaktörlők kis sebességgel törölnek, amíg el nem engedi a kart.
- Az automatikus törlés funkció négy érzékenységi szinttel rendelkezik. Minél magasabban áll a kar, annál nagyobb az érzékenység. Az automatikus törlés funkció használatakor a kapcsoló állításával módosíthatja az érzékenységet az eső valós intenzitása alapján. Ha a törlő túl gyorsan reagál az esőre, csökkentse az érzékenységet; ha a törlő túl lassan reagál az esőre, növelje az érzékenységet.

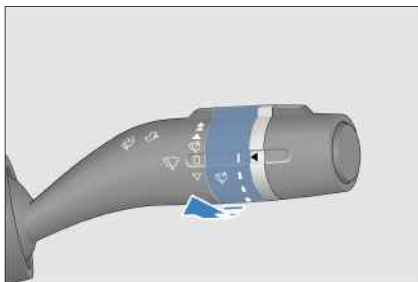

Kényelmes vezetés

Infotainment érintőképernyő


Amikor a gyújtás be van kapcsolva, a kezdőképernyő néhány másodpercre megjelenik, és az infotainment rendszer működésbe lép. Az infotainment funkciói, például az intelligens beszédvezérlés, az alkalmazások és a videohívások jobb élménye érdekében a rendszert a hálózati kapcsolat létrehozása után kell használni.

- ① Infotainment érintőképernyő
- ② Görgetőgomb



A klímapanel gombjai


- ① AUTO
- ② Klíma BE/KI
- ③ Elülső szélvédő jégmentesítő

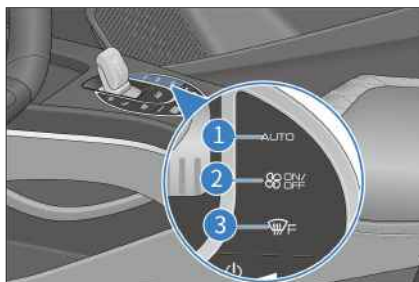

Ülések

① Ülész helyzet-beállító kapcsoló

- Mozgassa az üléspozíció-beállító kapcsolót előre vagy hátra az ülés előre vagy hátra moztatásához.
- Az ülésalap szögének módosításához mozgassa a kapcsoló elülső végét felfelé vagy lefelé.
- Az üléspárna magasságának beállításához mozgassa a kapcsoló hátsó végét felfelé vagy lefelé.

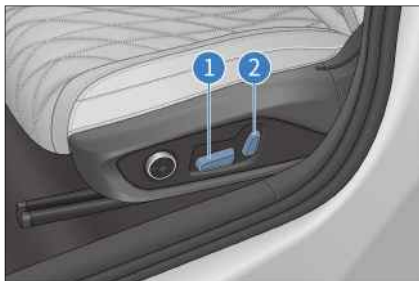

② Hattámlaszög-beállító kapcsoló

- Az ülés hattámlájának szögbeállításához kapcsolja a hattámlaszög-beállító kapcsolót előre és hátra.

Nyitás és zárás

Ajtózár

① Zárás

Nyomja meg a központi zár zárás gombját. Minden ajtó bezáródik, és a piros reteszelő jelzés világít.

② Nyitás


Nyomja meg a központi zár nyitás gombját. Minden ajtó zárja kinyílik, és a piros zárási jelzés kialszik.



Elektromos ablakok

Ablakvezérlő kapcsoló az utasoldalon

Az ablak vezérlésnek két fokozata van, lásd az ① és a ② ábrát.

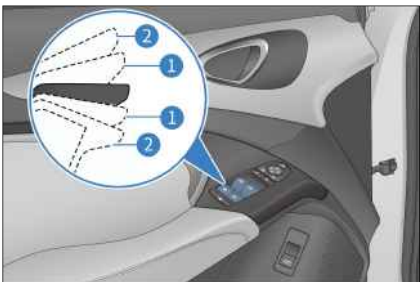

Kézi működtetés

- Az ablak leengedéséhez nyomja meg az ablak vezérlőkapcsolóját ① állásba, és tartsa meg (becsípősgátló funkcióval nem rendelkező járművek esetén közvetlenül nyomja meg és tartsa lenyomva az ablakvezérlő kapcsolót); a kapcsoló elengedésével azonnal leállíthatja az ablak leengedését; húzza fel az ablakvezérlő kapcsolót ② állásba, és tartsa lenyomva (becsípősgátló funkcióval nem rendelkező járművek esetén közvetlenül húzza fel és tartsa lenyomva az ablakszabályozó kapcsolót) az ablak felemeléséhez; a kapcsoló elengedésével azonnal leállíthatja az ablak felemelését.

Automatikus világítás

- Nyomja meg az ablakvezérlő kapcsolót ② állásba, és engedje fel az ablak automatikus leengedéséhez; húzza fel az ablakkapcsolót ② állásba, majd engedje fel az ablak automatikus felemeléséhez.

Becsípősgátló funkció

- Ha az ablak felemeléskor egy személy testrésze vagy egy tárgy beakad, az ablak leáll, és automatikusan leereszkedik.

Töltés

- Miközben a jármű ajtózárai nyitva vannak, és a jármű lehetőség szerint ki van kapcsolva, nyomja meg a töltőport ajtaját annak kinyitásához.



- Nyissa ki a töltőport sapkáját, és

győződjön meg arról, hogy nincs semmilyen akadály a töltőcsatlakozó és a töltőaljzat vége között.

③ Csatlakoztassa a jármű portját:

- Dugja be megfelelően a töltőcsatlakozót a portba.
- A töltőcsatlakozó beillesztése után a műszercsoporton világít a töltőcsatlakozás jelzése .



④ A töltés befejezése:

- Ha a lopásgátló reteszelése ki van kapcsolva, szükség szerint nyomja meg a töltőcsatlakozó mechanikus gombját, vagy húzza ki a töltőcsatlakozót.
- Ha a lopásgátló reteszelése aktív, nyomja meg a nyitás gombot a kulcson, vagy nyomja meg az ajtófogantyún lévő mikrokapcsolót (amikor a kulcs a közelben van), majd húzza ki a töltőcsatlakozót.




⑤ Csukja be a töltőport sapkáját és a port ajtaját.

⑥ Pakolja össze a töltőcsatlakozó berendezést.

⑦ A berendezést megfelelően helyezze el a tárolóhelyére.

Vészhelyzet esetén

LCD műszercsoport

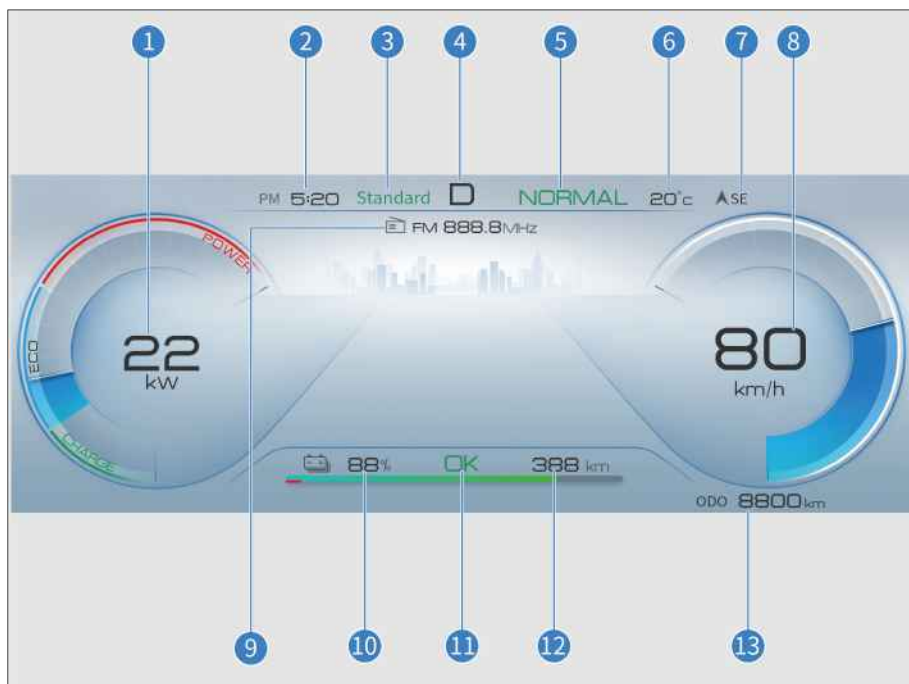

VÉSZHELYZET ESETÉN

- | | |
|-------------------------------------|--|
| 1 Teljesítménymérő | 8 Sebességmérő |
| 2 Idő | 9 Média (rádió, zene és hívás) |
| 3 A regeneratív fékezés intenzitása | 10 Töltöttségi állapot (SOC) |
| 4 Sebességfokozat | 11 OK gomb |
| 5 Fékrásegítés üzemmód | 12 Fennmaradó hatótáv |
| 6 Külső hőmérséklet | 13 Teljes kilométerszám (1. kilométerszám és 2. kilométerszám) |
| 7 Irány | |

Jelzések és figyelmeztető lámpák

Jelzés	Hibaelhárítás
	Intelligens kulcs figyelmeztető lámpa Ellenőrizze, hogy a kulcs a jármű belsejében van-e, vagy az akkumulátor töltöttsége nem alacsony-e.
	ABS hiba figyelmeztető lámpa Amikor a parkolófék hibajelző fénye kigyullad, azonnal álljon félre. Javasoljuk, hogy mielőbb forduljon a BYD hivatalos viszonteladójához vagy szolgáltatójához ellenőrzés céljából.
	Abronsznyomás hiba figyelmeztető lámpa Ha a lámpa folyamatosan világít vagy villog, javasoljuk, hogy mielőbb forduljon a BYD hivatalos viszonteladójához vagy szolgáltatójához ellenőrzés céljából.
	ESC hiba figyelmeztető lámpa Ha a lámpa folyamatosan világít, javasoljuk, hogy mielőbb forduljon a BYD hivatalos viszonteladójához vagy szolgáltatójához ellenőrzés céljából. Az ESC rendszer akkor működik megfelelően, amikor ez a jelzés villog.
	ESC OFF figyelmeztető lámpa* Ha ez a lámpa akkor kapcsol be, amikor a járművezető élesen kanyarodik, vagy elkerül egy hirtelen megjelenő akadályt, a járművezetőnek ébernek kell maradnia, és alacsonyabb sebességgel kell haladnia.
	Hajtásteljesítmény korlátozás figyelmeztető lámpa Ez a lámpa akkor gyullad ki, ha a motor teljesítménye korlátozott.
	Nagyfeszültségű akkumulátor alacsony SOC figyelmeztető lámpa Amikor ez a lámpa folyamatosan világít, azonnal töltsen fel a járművet.
	Parkolórendszer hiba figyelmeztető lámpa Lehetséges okok: Alacsony fékfolyadékszint, fékrendszer hiba. Azonnal álljon félre. Ajánlott a BYD hivatalos viszonteladójához vagy szervizszolgáltatójához fordulni.
	Biztonsági öv emlékeztető A járművezetőnek és az utasoknak be kell kötniük magukat.

Jelzés	Hibaelhárítás
	Alacsony feszültségű energiarendszer hiba figyelmeztető lámpa Azonnal álljon félre. Ajánlott a BYD hivatalos viszonteladójához vagy szervizszolgáltatójához fordulni.
	SRS hiba figyelmeztető lámpa Javasoljuk, hogy mielőbb forduljon a BYD hivatalos viszonteladójához vagy szolgáltatójához ellenőrzés céljából.
	Kormányrendszer hiba figyelmeztető lámpa Ha a lámpa folyamatosan világít, javasoljuk, hogy mielőbb forduljon a BYD hivatalos viszonteladójához vagy szolgáltatójához ellenőrzés céljából.
	A motor hűtőközegének túlmelegedése jelzés Ez a lámpa azt jelzi, hogy a hűtőközeg hőmérséklete túl magas. Ebben az esetben azonnal állítsa le a járművet egy biztonságos helyen, hagyja a motort lehűlni, és javasoljuk, hogy forduljon a BYD hivatalos viszonteladójához vagy szolgáltatójához.
	Hajtáslánc hiba figyelmeztető lámpa Ha a lámpa folyamatosan világít, javasoljuk, hogy mielőbb forduljon a BYD hivatalos viszonteladójához vagy szolgáltatójához ellenőrzés céljából.
	A nagyfeszültségű akkumulátor túlmelegedésére figyelmeztető lámpa Álljon le és hagyja az akkumulátort lehűlni, amikor ez a figyelmeztető lámpa bekapcsol.
	Nagyfeszültségű akkumulátorhiba figyelmeztető lámpa Ha a lámpa folyamatosan világít, javasoljuk, hogy mielőbb forduljon a BYD hivatalos viszonteladójához vagy szolgáltatójához ellenőrzés céljából.

Vészleállító rendszer

- Ha az alábbi feltételek teljesülnek, a vészleállító rendszer aktiválódik, és a nagyfeszültségű rendszer automatikusan leáll:
 - A légzsákok nem nyílnak ki frontális ütközés után.
 - Hátsó ütközés történt.
 - A jármű rendszere meghibásodott.
 - Ha a fent leírt ütközések bármelyike bekövetkezik vagy a jármű rendszere meghibásodik, az OK jelzés kialszik.
 - A vészleállítási rendszer aktiválása a leírt típusú ütközéseknél minimálisra csökkentheti a sérülések vagy balesetek kockázatát. A jármű rendszere nem kapcsolható OK állapotba a vészleállítási rendszer aktiválása után. Ebben az esetben ajánlott a BYD hivatalos viszonteladójához vagy szolgáltatójához fordulni. Még akkor is, ha a gyújtáskapcsoló OK állásban van, a

rendszer azonnal kikapcsol. Javasoljuk, hogy mielőbb forduljon a BYD hivatalos viszonteladójához vagy szolgáltatójához.

A jármű tűzoltása

Tűz esetén a járművet az aktuális helyzetnek megfelelően az alábbiak szerint működtesse tovább:

1. Kapcsolja ki a gyújtást, és hagyja el a járművet.
2. A személyi biztonság biztosítása érdekében, ha a tűz kicsi és lassú, a tűz kioltásához használjon száraz poros tűzoltó készüléket, és azonnal hívjon segítséget.
3. Ha a tűz nagy és gyorsan terjed, maradjon távol a járműtől, és várjon a mentésre.



VESZÉLY

A jármű szétszerelésekor viseljen szigetelt kesztyűt. Használja a megadott típusú tűzoltó készüléket. A víz vagy a nem megfelelő tűzoltó készülékek áramütést okozhatnak.

Olyan különleges körülmények között, ahol tárgyak repülnek szét (például beltéri alkatrészek, üveg stb.), maradjon a járműtől távol, és forduljon a BYD hivatalos viszonteladójához vagy szolgáltatójához, hogy helyben kezeljék a problémát.


Az akkumulátor szivárgási mentése

Ha a jármű vontatást igényel

Ha a járművet vontatni kell, javasoljuk, hogy forduljon a BYD hivatalos viszonteladójához vagy szolgáltatójához, egy professzionális vontatási szolgáltatóhoz, vagy ahhoz szervezethez, amelyhez közúti segítségnyújtás céljából csatlakozott.

A gyakori vontatási módszerek a következők:

- Nyitott vontatókocsi
 - Ha a jármű meghibásodott és vontatásra szorul, a legjobb választás a nyitott trailerkocsi. Ennek az az oka, hogy egy első vagy hátsó kerék marad a talajon, az a nagyfeszültségű alkatrészek károsodását okozhatja, és ha a jármű egy első vagy hátsó kereke marad a talajon gyorsítási módban, akkor a vezetéstámogató rendszer érzékelőjének kalibrálása elveszhet.

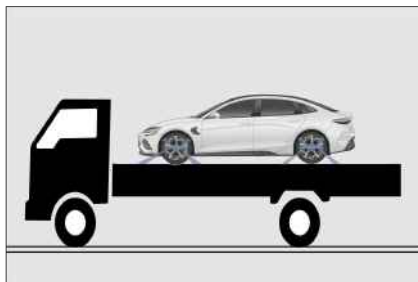

Gumiabroncsdefekt esetén

- Tartsa a sávot, és fokozatosan lassítsa le a járművet. Vezesse el a járművet a forgalmas útról egy biztonságos helyre.

Parkoljon szilárd, sík talajon, és kerülje az autópálya-elágazásokat. Parkoljon szilárd, sík talajon.

- A parkoláshoz vegye figyelembe az alábbiakat:
 1. Nyomja le a fékpedált a jármű zökkenőmentes leállításához, majd nyomja meg a P gombot a P üzemmódba való átkapcsoláshoz. Ebben az esetben a műszerfalán a P fokozat jelzése kigyullad.
 2. Nyomja meg a „START/STOP” gombot, és kapcsolja be a vészjelző lámpát.
- Minden utasnak ki kell szállnia a járműből, és meg kell kérnie őket, hogy menjenek egy biztonságos helyre, a forgalomtól távol.
- A csúszás megakadályozása érdekében a járművet úgy rögzítse, hogy ékelje ki a gumiabroncsot átlósan a lapos talajon.

BUILD YOUR DREAMS

Kiadás dátuma: 2023.06. HU_V0 (balkormányos)